


ハイケア ミスト

取扱説明書

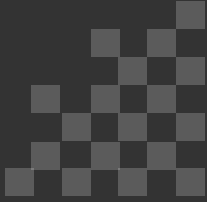

HYCARE JAPAN

1. 各部の名称


1. 各部の名称

各部の名称は以下の通りです。

ハイケア ミスト



納品時、オスアダプターに保護キャップが付いています。
必ず取り外してからご使用下さい。

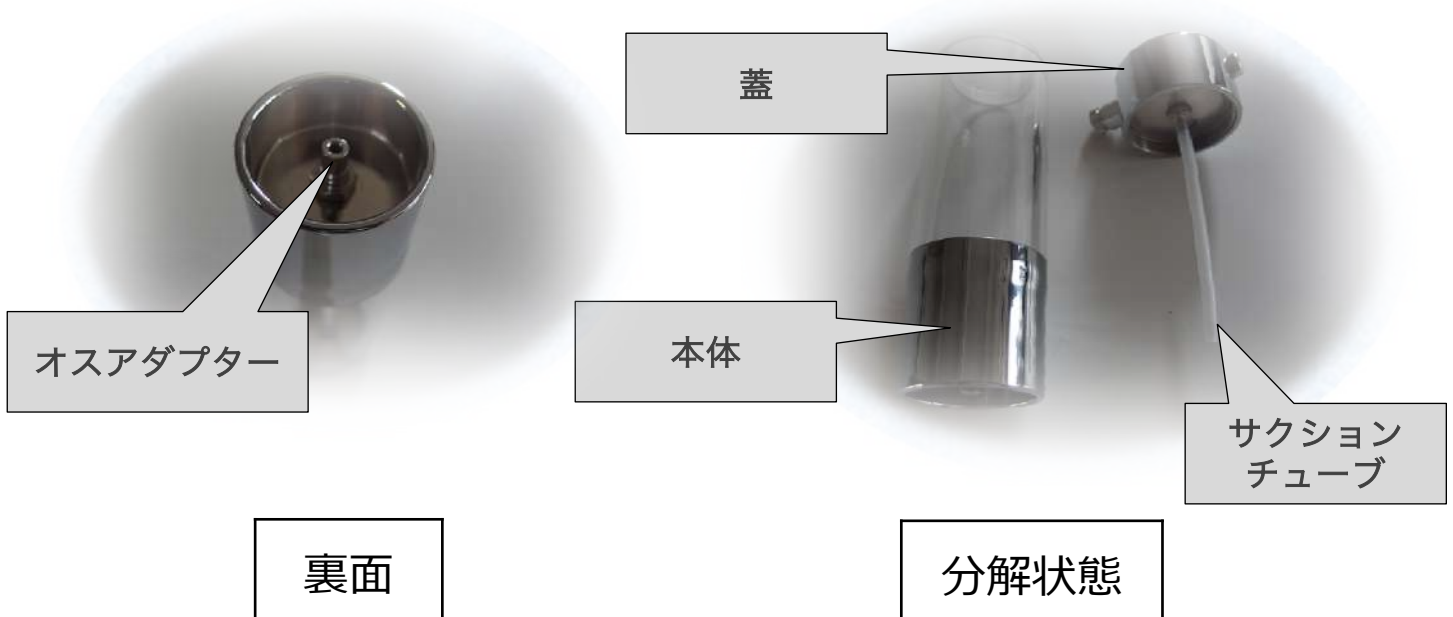

2. 利用方法

2-1. 機器を取り扱う前に

1) 機器の周囲に火器や熱源が無いことを必ず確認してください。

※暖房機等の温風が直接当たらないことや、電子機器などからの余熱の影響が無いことも確認してください。



2) 業務用ポッドご使用の場合

任意の方法で体の静電気を除去してください。

※効果の立証された静電気除去リストバンド等を事前に身に付けておくことを推奨致します。

3) 業務用ポッドご使用の場合

水素検知器（防爆、防水仕様、1,000ppmスケール推奨）の電源を入れ、水素供給源（HYCAREPOD100、HYCARE LM、など）の直上近傍に設置し、水素の漏洩が無いことを確認、監視してください。



2-2. 準備

1) ボディーの内部を流水で良く洗浄し、ゴミや塵の残存が無いことを確認して下さい。



ナノフィルターは非常に繊細ですので、ブラシ等の器具や指などによる、擦り洗いは絶対にしないで下さい。

2) 浄水、またはミネラルウォーター等を入れてご使用下さい。

容器の半分量（透明容器の真中）まで注ぎ、蓋をしっかり締めて下さい。


容器の半分量



2. 利用方法

2-3. 水素充填

1) ミストスプレーの裏面のオスアダプターを水素供給源のメスアダプターに差し込み、一気に押し付けて下さい。

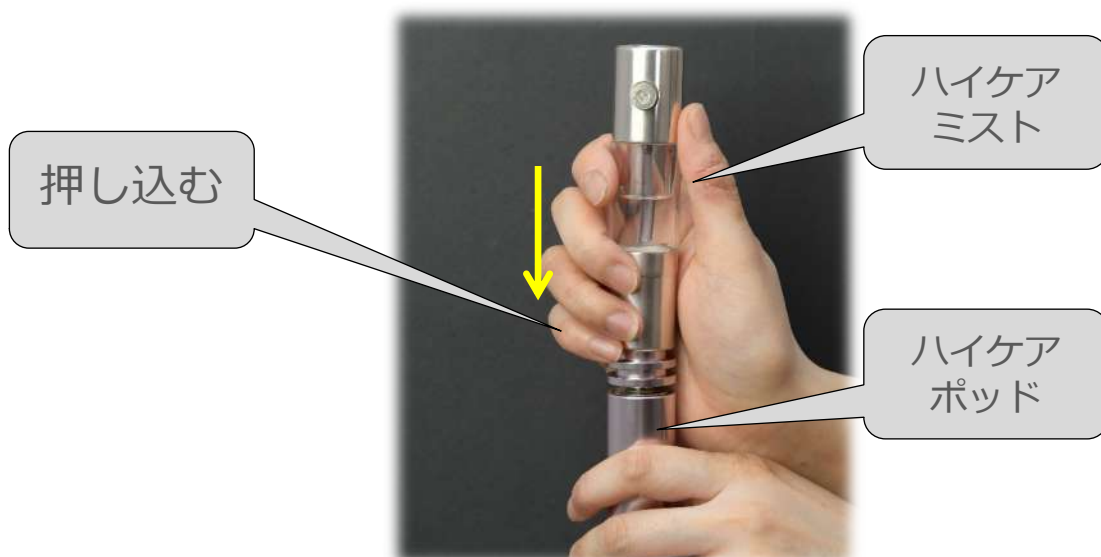

2) ナノフィルターからボディ内部の液体に水素が一気に拡散し、数秒で充填が完了します。



充填の際、誤って吐出ボタンを押さないよう注意してください。
液体が勢いよく噴き出します。

3) ミストスプレーを水素供給源のメスアダプターから離し、10秒以上しっかり振ってください。



振っている最中に、誤って吐出ボタンを押さないよう注意してください。液体が
勢いよく噴き出します。

2. 利用方法

2-4. スプレー

1) 吐出ボタンを押すと、液体がミストとなって、水素ガスと共に吐出します。逆さや、横にして使用することは出来ませんのでご周知ください。



絶対に、火の元に向かってスプレーしないでください。引火する恐れがあり、大変危険です。

2) ミストの吐出が弱まってきたら、再度水素充填及びシェイクを行ってください。

3) 内部に圧力が残っている状態（ミストが吐出する状態）で蓋を開ける必要が生じた際は、逆さにして出来るだけ短く、かつ断続的に吐出ボタンを押して、内部の圧力を開放してください。（ネジ部分への圧力負荷を下げるため）

4) 作ったミストは残さず最後まで使い切ってください。
（中に圧がかかっている状態で無理に開けると本体に負担がかかる為）




事故防止のため、本機は、内部に圧がかかっている状態では、蓋を取り外せないように設計されております。大変危険ですので、無理やり蓋を開けようとししないでください。

5) 吐出ボタンを押し続けているにも関わらず、ミストが断続的に吐出する場合は、サクシオンチューブの終端が、ナノフィルターの気泡発生部の直上に位置している可能性があります。スプレー時に、気泡が発生する箇所を確認し、それ以外の箇所にサクシオンチューブの終端が位置するように、チューブを少し捻じる等して調整してください。



先端を少し捻る

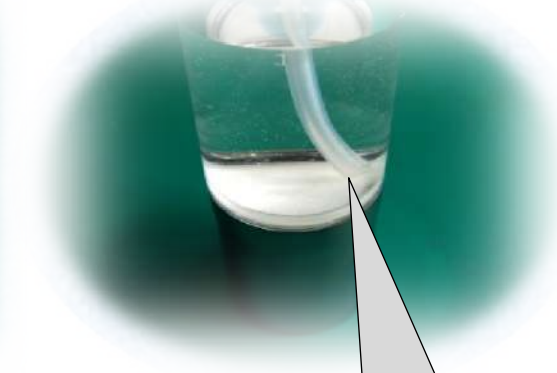

先端の位置を変える

2. 利用方法

2-5. ご使用後

- 1) 内部に圧力が残っている状態（ミストが吐出する状態）で使用を終える場合には逆さにして、出来るだけ短く、かつ断続的に吐出ボタンを押して、内部の圧力を開放してください。
- 2) 蓋をボディーから外し、流水で蓋とボディー内部を良く濯ぎます。
- 3) 水をボディー内部に注ぎ蓋を締め、10秒程度激しくシェイクし内部を洗浄した後、蓋を外し水を排出してください。
- 4) ボディ内部の水分を良く切った後、再度蓋をボディーに取り付けます。
- 5) 水素を充填した後、ミストスプレーを逆さにして、吐出ボタンを連続もしくは断続的に押し、流路内部の液体を完全に排出します。吐出ボタンを押して、ミストが全く出なくなったら終了してください。
- 6) 蓋をボディーに取り付けず、風通しの良い場所で完全に乾燥させてください。ボディーは通気性の良いタオル等の上で、逆さにして乾燥させてください。



ご使用後は必ず上記の流路内及びナノフィルターの洗浄乾燥を完全に行ってください。
特に乾燥が十分でないと雑菌等が繁殖する恐れがあり、同時に流路内の腐食等により、ノズルの詰まりや吐出ボタンの固着が生じる可能性もありますので十分に注意してください。

3. 使用上の注意事項

- 本機は、HYCARE製のHYCAREPOD及びHYCAREシリーズ専用のツールとなります。それ以外の機器や、所定の用途以外でのご使用は、事故を誘発する恐れがありますので、絶対に行わないでください。またHYCAREPODの取説を熟読してから取り扱いを開始してください。
- 本機は水素ガスを活用する機器となります。水素ガスの危険性を熟慮した上でご使用ください。
- 許可なく本機を分解しないでください。所定の機能が発揮されない場合は、速やかに使用を止め、販売店にご相談ください。
- 本機は医療機器ではありません。医療行為には絶対使用しないでください。
- 乳幼児の手の届くところに本製品を置かないで下さい。お子様がご使用の際には、保護者の監督のもとに行ってください。

<保証とアフターサービスについて>

- 保証は本製品を購入された方のみ適用されます。保証期間はご購入日から1年間です。

<無料修理規定>

- 保証期間内にマニュアル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び破損。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や取扱不備による故障及び破損。
 - ④本書の指示が無い使用方法による破損の場合。
 - ⑤本書にお買い上げ年付日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。